

Multimedia

MON9TA2

9" TFT-LCD HDMI/VGA-MONITOR - INGEBOUWDE LUIDSPREKERS


16:9 / 4:3




HANDLEIDING




A >

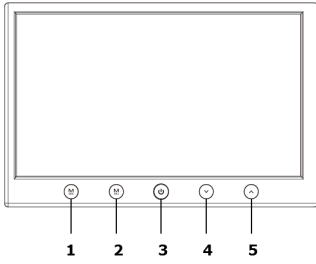


B >

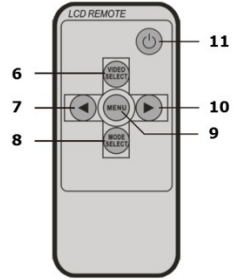

C >

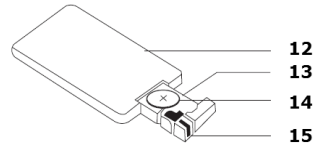

D >

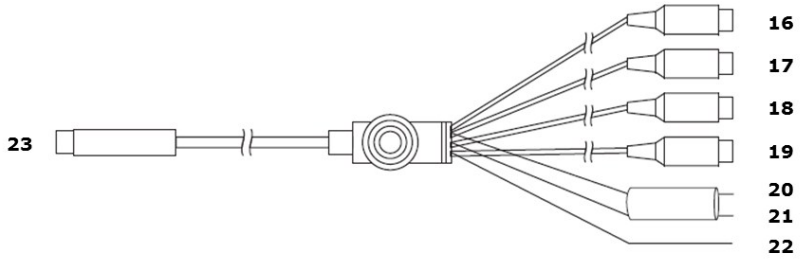

E >



GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggegooid, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recycling. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclingpunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

	Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
	Gebruik het toestel enkel binnenshuis. Bescherm het toestel tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen.
	Elektrocutiegevaar tijdens de installatie. Vertrouw de installatie toe aan een vakman.
	U mag de behuizing NIET demonteren of openen. Het toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd. Voor onderhoud en/of reserveonderdelen, contacteer uw dealer.
	Houd om veiligheidsredenen steeds uw aandacht op de weg tijdens het rijden. Bekijk GEEN films of andere programma's tijdens het rijden!

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de achteraan deze handleiding.

	Bescherm dit toestel tegen stof en extreme temperaturen.
	Bescherm het toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.

- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.

4. Eigenschappen

- ingebouwde luidsprekers
- IR-zender voor draadloze koptelefoon op het frontpaneel (MONT/HP)
- video-ingang:
 - 2 x video-/camera-ingang
 - 1 x HDMI video-ingang
 - 1 x VGA video-ingang
- audio-ingang
 - 1 x stereo audio-ingang

- automatische schakeling PAL/NTSC
- functie achteruitrijdcamera wordt automatisch ingeschakeld
- geleverd met: afstandsbediening, kabels en tafelstandaard
- OSD (= on-screen display)
- bediening: aanraakgevoelige knoppen

5. Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

Afbeelding A - Paneel

1	ingangsschakelaar (AV - AV2 - HDMI)	4	knop verlagen
2	TFT-menu	5	knop verhogen
3	ON/OFF-knop		

Afbeelding B - Afstandsbediening

6	ingangsschakelaar (AV1 - AV2 - HDMI - VGA)	9	MENU-knop
7	knop verlagen	10	knop verhogen
8	beeldverhouding (16:9 - 4:3)	11	ON/OFF-knop

Afbeelding C - Batterijen

12	achterkant van de afstandsbediening	14	batterij
13	batterijvak	15	vergrenzeling

Afbeelding D - Dvd-aansluiting

16	video-ingang 1 (geel)	20	+ 12 VDC (rood)
17	video-ingang 2 (geel)	21	aarding (zwart)
18	audio-ingang rechts (rood)	22	kabel voor achteruitrijdcamera
19	audio-ingang links (wit)	23	monitoraansluiting

Afbeelding E - Achterkant van de monitor






24	RCA-poort	27	voedingsingang
25	HDMI-poort	28	dvd-aansluiting
26	VGA-poort	29	luidsprekers

6. De monitor aansluiten

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2.

1. Kies een geschikte montageplaats.
2. Plaats de montagebeugel en bevestig de monitor aan de beugel met de meegeleverde schroef.
3. Verbind de aansluiting [23] met de monitor [28].
4. Koppel een camera/video/dvd-speler... (niet meegelev.) aan de video-ingang [16] of [17].
5. Sluit de audio-uitgang van dat toestel aan op de audio-ingangen [18] of [19].
6. Sluit de voeding aan op de voedingsingang [27].

7. De monitor gebruiken

1. Druk op  op de monitor of afstandsbediening om de monitor in te schakelen.
2. Druk op de modusknop op de monitor (afstandsbediening: "Video Select") om het ingangskanaal te selecteren.
3. Druk op de knop "Mode Select" van de afstandsbediening om de beeldverhouding (16:9 of 4:3) in te stellen.
4. Druk op de menuknop van de monitor of afstandsbediening om het instelmenu weer te geven.
 - o Scroll door het instelmenu met de menuknop.
 - o Gebruik de pijltjestoetsen naar omhoog () of naar omlaag () om de instellingen te wijzigen. Op de afstandsbediening, gebruik de  en -toetsen.

Menu

De opties zijn:

Menu	Opties
Color (Kleur)	<ul style="list-style-type: none"> • brightness (helderheid) • contrast (contrast) • saturation (verzadiging)
Funtion (Functie)	<ul style="list-style-type: none"> • reset (resetten) • display ratio (beeldverhouding) • ir on/off (IR aan/uit)
OSD (= on-screen display)	<ul style="list-style-type: none"> • horizontal position (horizontale positie) • vertical position (verticale positie) • timeout (uitschakeltijd) • transparency (doorzichtigheid)
Sound (Geluid)	<ul style="list-style-type: none"> • volume setting (volumeregeling)

8. De batterijen van de afstandsbediening vervangen

1. Schuif het compartiment open.
2. Verwijder de batterij.
3. Plaats een nieuwe batterij (gebruik altijd het juiste type batterijen: zie Technische specificaties). Controleer of de polariteit correct is.
4. Sluit het batterijvak.

WAARSCHUWING



- U mag batterijen nooit doorboren of in het vuur gooien (explosiegevaar).
- Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke milieuwetgeving.
- Houd batterijen uit het bereik van kinderen.

9. Reiniging en onderhoud

- Schakel de monitor uit voor elk onderhoud of herstel.
- Gebruik een zachte, vochtige doek om de monitor te reinigen.
- Druk niet te hard op het beeldscherm.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

10. Technische specificaties

displaymodus	TFT Active Matrix (16:9/4:3)
beeldschermgrootte	9"
resolutie	800 (H) x 480 (V)
aantal pixels	384 000
video-ingangssignaal	1.0 Vpp / 75 ohm (composiet videosignaal)
OSD-functies	beeldinversie op horizontale/verticale as, instellingen en volume
ingangsresolutie	HDMI: lager dan 1080P VGA: 800 x 600 pixels of 1024 x 768 pixels
voeding	monitor: max. 12 VDC ± 10% verbruik: max. 5 W afstandsbediening: 1 x 1.5 V CR2025-batterij (meegelev.) voeding (optie): PSSMV18 (plug 4 x Ø 1.7 mm)
afmetingen	219 x 142 x 28 mm
gewicht	450 g

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. JH Security BV is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.jh-security.nl

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

JH Security BV heeft het auteursrecht voor deze handleiding.

Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.